


# FUSION SPA 220


centro-stanza / standalone

220x120 h.66,5


## Disegno tecnico / Technical drawing

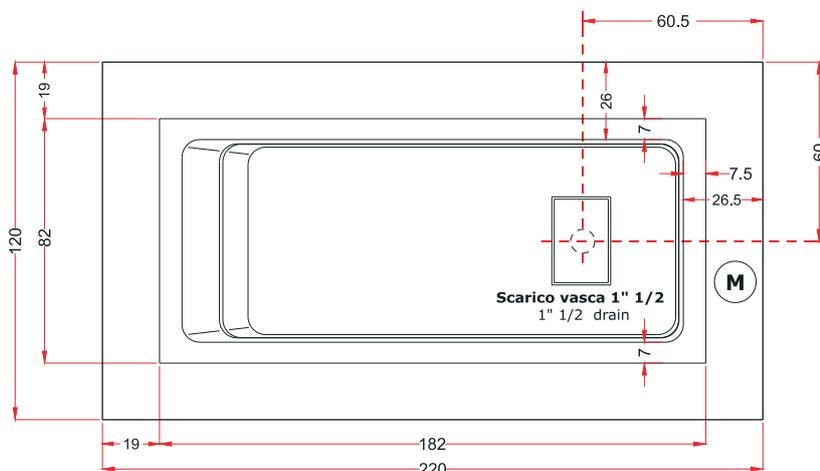

Motore Idromassaggio (M) Whirlpool Engine

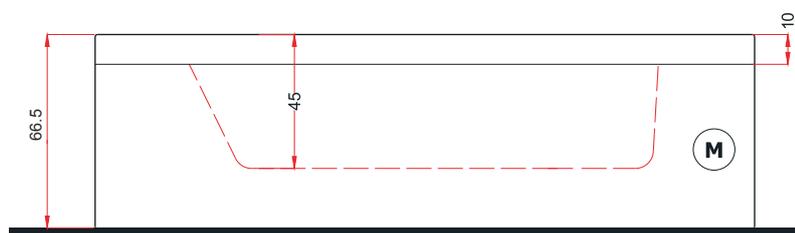

## Installazioni disponibili / Installations allowed

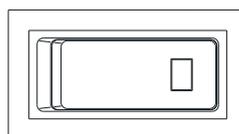

**centro-stanza**  
standalone

### Dati tecnici / Technical features

<b>Max contenuto d'acqua</b> Max water capacity	520 l.
<b>Jets idromassaggio</b> Whirlpool jets	12
<b>Dati dimensionali</b> Dimensional features	
<b>Volume d'imballo</b> Packaging volume	2.4 m <sup>3</sup>
<b>Peso a vuoto</b> Dry weight	150 kg
<b>Peso con acqua</b> Wet weight	670 kg

### Caratteristiche elettriche / Electrical features


<b>Voltaggio</b> Voltage	230
<b>Amperaggio</b> Amperage	22
<b>Tensione</b> Tension	50 Hz
<b>Potenza motore IDROMASSAGGIO</b> WHIRLPOOL motor power	1.8 Hp
<b>Potenza assorbita IDROMASSAGGIO</b> WHIRLPOOL absorbed power	1.35 Kw
<b>Potenza motore RICIRCOLO</b> RECIRCULATION motor power	0.16 Hp
<b>Potenza assorbita RICIRCOLO</b> RECIRCULATION absorbed power	115 watt
<b>Regolatore temperatura</b> Temperature controller	3 Kw

# FUSION SPA 220

centro-stanza / standalone

220x120 h.66,5

## Installazione idraulica - Installazione elettrica / Hydraulic installation - Electrical installation

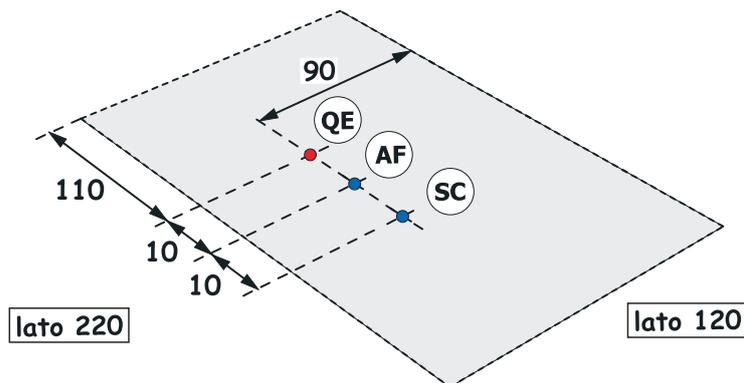

Allaccio acqua fredda (AF) Cold water connection

Scarico a terra consigliato (SC) Recommended grounded drain

Allaccio alimentazione elettrica sezione massima del cavo 3 x 6 mmq lunghezza ml 2 circa  
Predisporre l'allaccio elettrico QE solo quando necessario. (QE) Electrical connection with maximum cable section 3 x 6 mmq, approximate length 2 m.


### NOTE

- L'impianto elettrico al quale si intende collegare la minipiscina deve conforme alle norme CEE.
- La minipiscina dovrà essere collegata ad un Sezionatore di rete (interruttore magnetotermico) con contatti distanziati min. 3mm. e ad un RCD (interruttore differenziale) di max 30mA.
- E' necessario che l'impianto dell'edificio sia presente un dispositivo di disconnessione bipolare.
- Deve esistere un efficiente impianto di terra.
- La minipiscina deve essere collegata all'impianto di terra dell'edificio in maniera permanente.



A monte dell'impianto idraulico si consiglia di installare dei rubinetti filtro.  
L'azienda declina problemi derivanti dalla mancata installazione dei suddetti


### INSTALLAZIONE INCASSO BUILT IN INSTALLATION

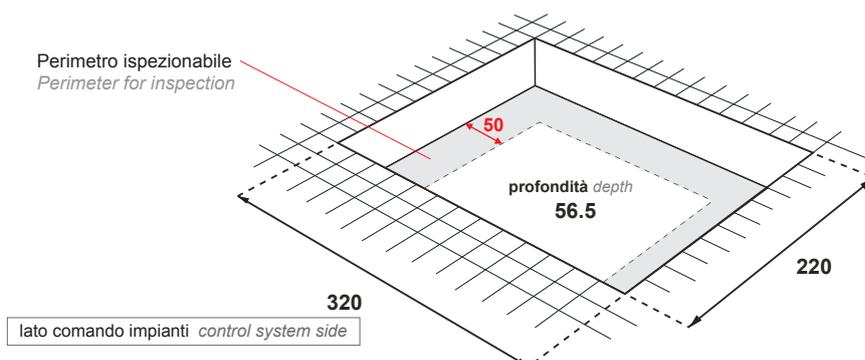

In caso di installazione ad incasso è necessario garantire una corretta aerazione con due griglie min. Ø15cm.

For built in installation, it must be provided a good ventilation with two grilles min. Ø15cm.

## Sistemi di avviamento / Starting system

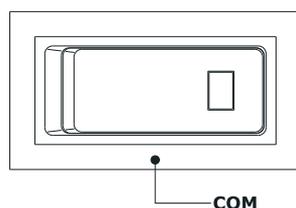

Comando impianti **COM** Control systems